

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE NO. DE MODÈLE BM145H107B Tracteur de Pelouset



Machine:	
Moteur: Type:	
N° de série:	
Date de vente:// Nom du Propriétaire:	
v III.G	

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:


- Produit "Tracteur"
- Numéro du Modèle "BM145H107B"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA	3
ELECTRIQUE	4-5
CHASSIS/ENCEINTE	6-7
ENTRAINEMENT	8-9
ENSEMBLE DE DIRECTION	10-11
MOTEUR	12-13
ENSEMBLE DE SIÉGE	14
DECALCOMANIES	15
TONDEUSE	16-17
ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE	18-19
GARANTIF I IMITÉF	20


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM145H107B

SCHÉMA

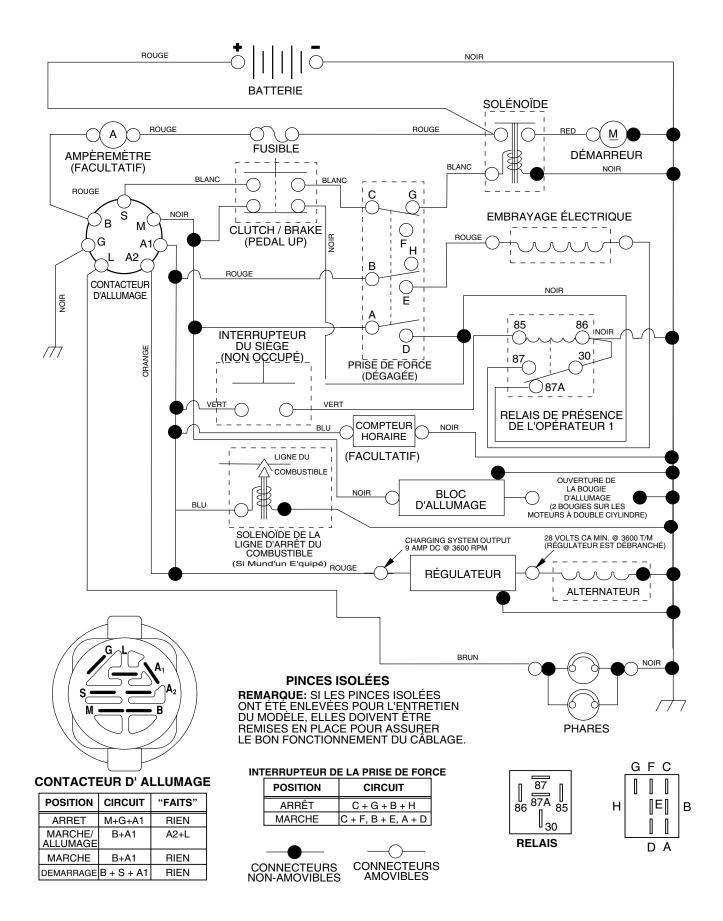

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM145H107B

ÉLECTRIQUE

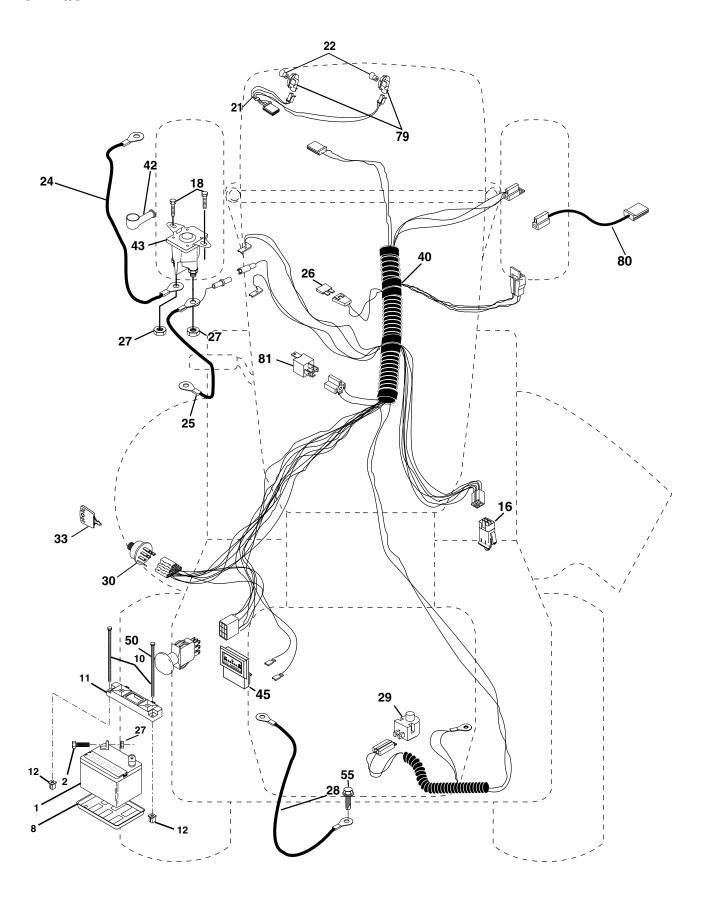

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM145H107B


ÉLECTRIQUE

NO. DĘ	NO DE	
RÈF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	144925	Batterie de 12 Volt
2	74760412	Boulon H 1/4-20unc X 3/4
8	7603J	Plateau de Batterie
10	145211	Boulon 1/4-20 x 7.5
11		Plateau de retenue de la batterie
12		Ecrou à Nylon
16		Interrupteur de verrauillage pressé
18		Vis 1/4-20 x 1/2
21		Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22 24		Ampoule N°1156
2 4 25		Câble de 6 Ja de 17 po rouge Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po rouge
26		Fusible
27		Écrou H 1/4-20 Unc
28		Câble de masse
29		Interrupteur de plongeur
30	175566	Contacteur d'allumage
33		Clé de contact
40		Harnais des câbles d'allumage
42	131563	Couverture de borne
43	175141	Solénoïde
45	122822X	Ampèremètre
50	174651	Interrupteur
55	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
79	163996	Prise de courant d'ampoule
80		Hanis de l'embrayage EVX
81	109748X	Ensemble du relais

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM145H107B

CHÂSSIS/ENCEINTE

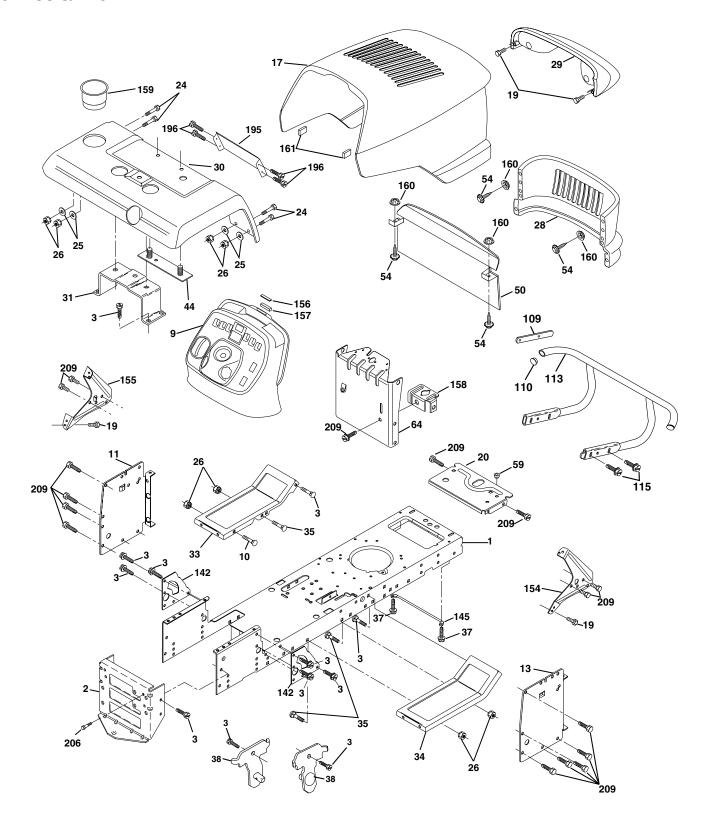

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM145H107B


CHÂSSIS/ENCEINTE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1 2 3 9 10 11 13 17 19 20 24 25 26 28 29 30 31 33 34 50 54 59 64 10 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	169830 169061 17060612 161566X428 72140608 167203 167202 161023X598 164863 162026 74780616 19131312 73800600 160564X598 160568 167287X598 175315 145244X598 72110606 17490508 169834 140675 161572 161464 110436X 162025 170310 143679 170311 17060620 165867 156524 161897 161900 163805 163805 163805 163805 163805 163975X428 162967 164655 166822X598 17580408 170165	Châssis Barre d'attelage Vis 3/8-16 x 3/4 Tableau Boulon de chariot 3/8-16 x 1 Panneau du tableau de bord C.G. Panneau du tableau de bord C.D. Capot Vis H #13-16 x 3/4 Plaquette de batterie Boulon H 3/8-16 x 1 Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja. Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc Calandre Lentilles Aille Support de l'aile Repose-pied C.G. Repose-pied C.D. Boulon 3/8-16 x 3/4 Vis à filets laminés 5/16-18 X1/2 Support de l'ensemble de pivot de la tondeuse arrière Attache de l'aile Chicane Vis N°8 x 7/8 Douille fendue de bouton-pression Tableau de bord Support Bouchon Pare-chocs Vis 3/8-16 x 1-1/4 Plaque de frnforcement Tige Support du tableau de bord C.D. Support du tableau de bord C.G. Plaque Aimant Support du frein de stationnement Tasse Écrou frein de type Pal Pare-chocs d'extrusion Aile Vis 1/4-20 x 1/2 Boulon 5/16-18
209	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM145H107B

ENTRAINEMENT

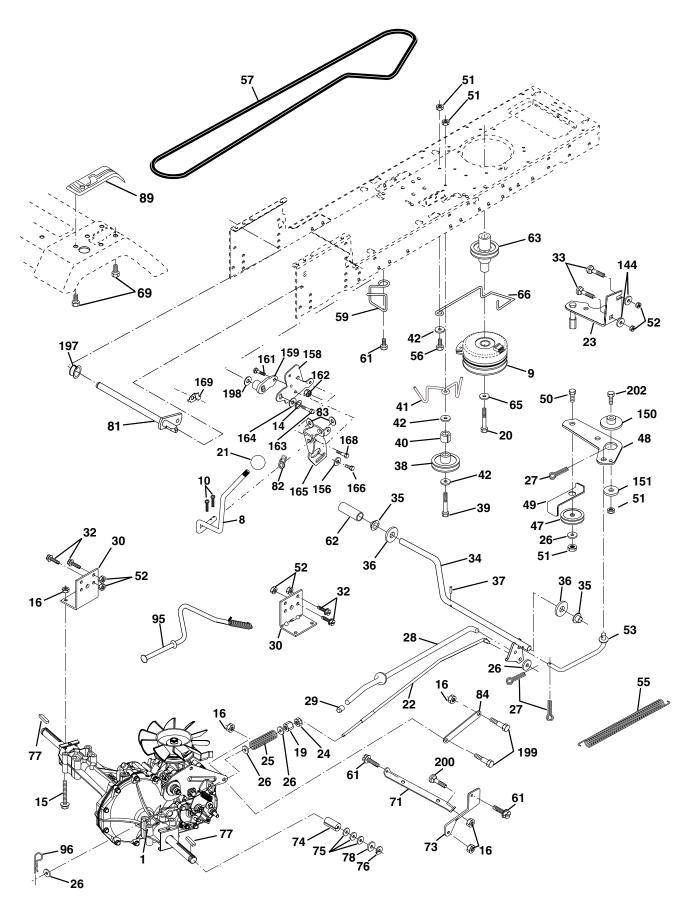

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM145H107B

ENTRAINEMENT


62

123533X

Couverture de pédale

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. De Réf.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1		Hydrostatique transmission	63	145868	Poulie du moteur
		Numero de modele 314-0510	65	10040700	Rondelle Frein 7/16
8	166020	Tige du Changement de Vitesse	66	154778	Guide-courroie du moteur
9	145028	Embrayage électricque	69	142432	Vis H 1/4-1/2
10	76020416	Goupille fendue 1/8 x 1 CAD	71	169183	Attache C.G.
14	10040400	Rondelle Frein	73	169182	Attache C.D.
15	74490544	Boulon H 5/16-18 Cat. 5	73 74	137057	Entretoise fendue
16	73800500	Écrou frein H avec insert 5/16-18 Unc	7 4 75	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
19	73800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc	76	12000001	Bague en E
20	150280	Boulon H 7/16-20 x 4-1/4	76 77	123583X	Clé
21	140845	Bouton de luxe 1/2-13	77 78	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
22	169498	Tige de frein	81	165596	Ensembnle de l'arbre
23	171258	Embrayage d'assemble	82	123782X	Ressort de torsion
24	73350600	Écrou 3/8-16	83	19171216	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
25	106888X	Ressort de tige de frein	84	169594	Raccord Transmission
26	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga	89	164892X428	Console de changement de vitesse
27	76020412	Tige de frein 1/8 x 3/4 CAD.	95	170201	Ensemble de la commande de
28	145204	Tige du frein de stationnement	33	170201	dérivation hydrostatique
29	71673	Chapeau du frein de stationnement	96	4497H	Ressort de retenue 1" Zinc/Cad
30	169592	Support de montage de transmission	144	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ga
32	74760512	Boulon H 5/16-18 Unc x 3/4	150	165850	Douille
33	72140506	Boulon 5/16-18 Unc x 3/4	151	19133210	Rondelle
34	155071	Ensemble de l'arbre de pédale	156	166002	Rondelle 5/16ID x 1.125
35	120183X	Palier de nylon	158	165589	Support
36	19211616	Rondelle 121/32 x 1 x 16 Ga	159	165494	Moyeu
37	1572H	Goupille mécanidus	161	72140406	Boulon 1/4-20 x 3/4 Ja 5
38	131494	Poulie de galet-tendeur plat	162	73680400	Écrou auto-serrant 1/4-20
39	74760644	Boulon 3/8-16 x 2-3/4	163	74780416	Boulon H 1/4-20 Unc x 1Ja
40	4470J	Entretoise fendue	164	19091010	Rondelle 5/8 x .281 x 10 Ga
41	165838	Guide-courroie	165	165623	Pivot Lever
42	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.	166	166880	Vis 5/16-18 x 5/78
47	127783	Poulie de galet-tendeur	168	165492	Boulon à épaulement
48	154407	Ensemble du levier coudé	169	165580	Plaque
49	123205X	Guide-courroie à ressort	197	169613	Douille de Nylon à claquement
50	74760624	Boulon H 3/8-16 x 1 1/2	198	169593	Rondelle
51	73680600	Écrou 3/8-16 UNC	199	169612	Boulon 5/16-18 Unc
52	73680500	Ecrou 5/16-18 UNC	200	72140508	Boulon 5/16-18 x 1
53	105710X	Raccord d'embrayage	202	72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Ja.
55	105709X	Ressort de rappel d'embrayage			
56	74760620	Boulon H 3/8-16 UNC x 1-1/4	REM	ARQUE: Toute	s les dimensions de composant
57	140294	Courroie trapézoïdale d'entraînement			ces EU 1 pouce = 25,4 mm.
59	169691	Guide-courroie du châssis C.G.			r
61	17060612	Vis 3/8-16 x 3/4			

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM145H107B ENSEMBLE DE DIRECTION

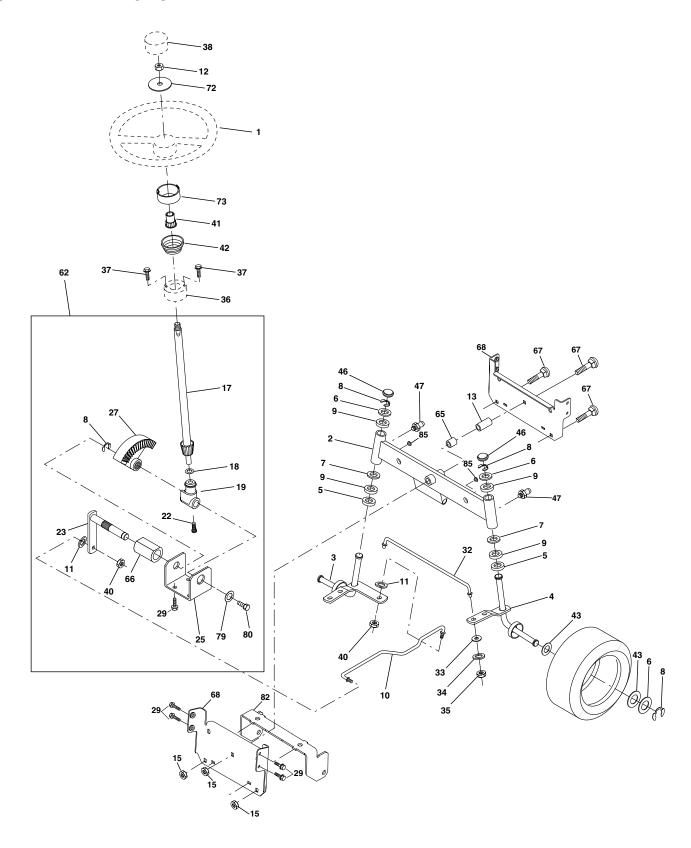

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM145H107B


ENSEMBLE DE DIRECTION

NO. DE	NO. DE	DECORPTION
RÉF.	PIÉCE	DESCRIPTION
1	159944X428	Volant de direction
2	154427	Ensemble d'essieu
3	169840	Ensemble de broche C.G.
4	169839	Ensemble de broche C.D.
5	6266H	Rondelle butée .75 x 1.230
6 7	121748X 19272016	Rondelle 25/32 X 1-5/8 X 16 Ja Rondelle 27/32 X 1-1/4 X 16 Ja
8	12000029	Rondelle clip t5304-75
9	3366R	Palier
10	169832	Barre de direction
11	10040600	Rondelle frein hélicoïdale 3/8
12	73940800	Contre-écrou H
13	136518	Entretoise de palier d'essieu antérieur
15	145212	Écrou
17	156543	Ensemble de l'arbre de direction
18	57079	Rondelle butée 515x 750x 033
19	160395	Soutien de l'arbre
22 23	165857 165851	Vis H Ensemble du levier de direction
25	154406	Support de direction
27	136874	Secteur denté
29	17060612	Vis 3/8-16 x 3/4
32	171888	Barre d'accouplement
33	19111216	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja.
34	10040500	Rondelle 5/16
35	73540500	Ecrou auto-serrant 5/16-24Unf
36	155105	Douille de direction
37	152927	Vis
38 40	159946X428 7810H	Insert du volant de direction Écrou frein 3/8-24
41	159945	Adaptateur du volant de direction
42	163888X428	Colonne de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 X 1 1/4 X 16 Ja
46	121232X	Chapeau de broche
47	6855M	Graisseur
62	167905	Entretien du jeu de l'ensemble du volant de direction
65	160367	Entretoise
66	154404	Palier
67 68	72140618 169827	Boulon 3/8-16 UNC x 2-1/4 Moise
72	19182411	Rondelle 9/16 Idvx 1-1/2 Od 11Cat.
73	160135	Rallonge de direction
73 79	19132012	Rondelle 13/32 x 1 1/4 x 12
80	74950612	Boulon H Nylon
82	169835	Support de suspension
85	133835	Attache

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM145H107B

MOTEUR

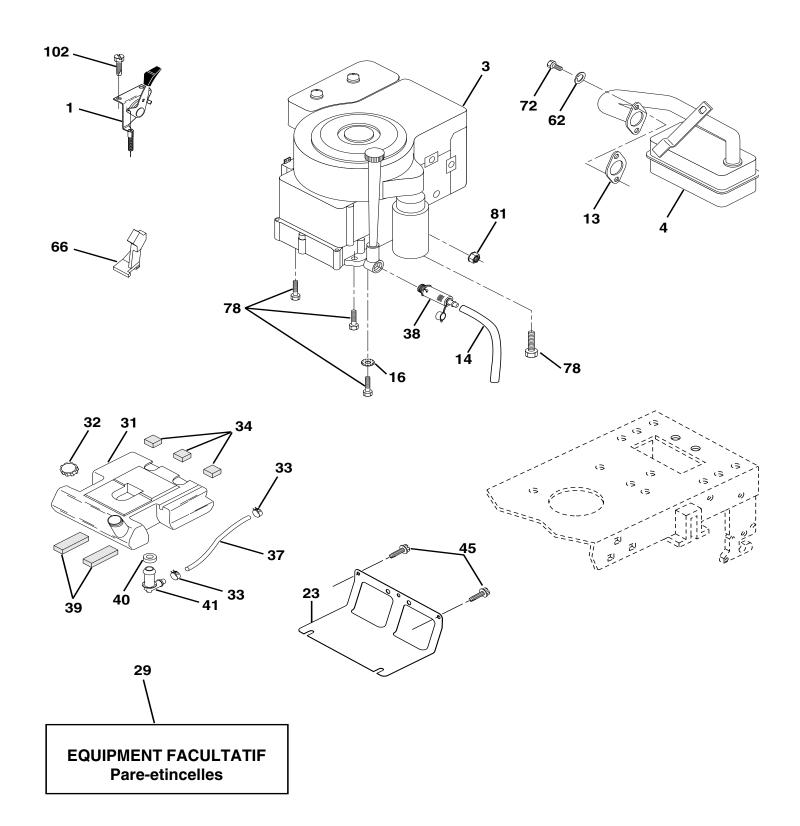

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM145H107B


MOTEUR

NO. DE	NO. DE	
	PIÈCE	DESCRIPTION
1	173315	Commande des gaz
3		Moteur B & S,No. de modèle 287707
		Commandez les piéces par suite du
4	107050	fabricant du moteur.
4	137352	Silencieux d'échappement
13	165291	Garniture
14	148456	Tube de vidange
16		Rondelle frein à dents ext. 3/8
23		Pare-chaleur
29	137180	Pare-étincelles
31	151346	Réservoir d'essence
32		Bouchon de réservoir d'essence
33		Bride de serrage du tuyau
34	106082X	Couissin d'entrotoise 1 x 1 x 1
37	8543R	Conduite d'essence-20 po.
38	148315	Bouchon de vidange d'huile
39	109227X	Patindu galet-tendeur 1.75 x 3/4 x .06
40	3645J	Douille de bouton-pression
41	139277	Réservoir d'essence
45		Vis 3/8-16 x 3/4
62	10040500	Rondelle frein 5/16
66	127951	Arrêt de galet-tendeur
72	71070512	Boulon à tête H 5/16-18 x 3/4
78	17060620	Vis à filets laminés 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Écrou à collet 1/4-20
102	164863	Vis #13-16 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM145H107B


ENSEMBLE DE SIÈGE

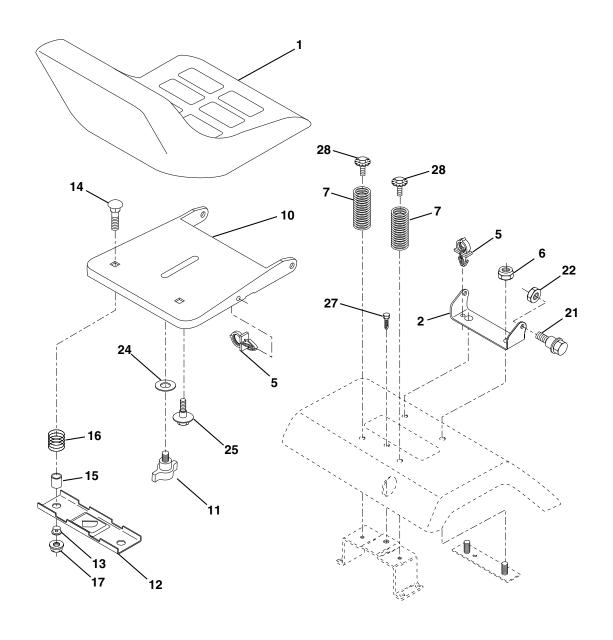

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	127440	Siège	17	123976X	Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5
2	140551	Support de pivot du siège	21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18
5	145006	Çollier pressé	22	73800500	Écrou frein H avec insert 5/16-18
6	73800600	Écrou frein en centre 3/8 - 16	24	19171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
7	124181X	Ressort de compression du siège	25	127018X	Boulon à épaulement 5/16-18 x 62
10	174894	Cuvette de siège	27	17490608	Vis 3/8-16 x 1/2
11	166369	Bouton de siège	28	171877	Boulon 5/16-18 x 3/4
12	121246X	Support de montage de l'interrupteur			
13	121248X	Douille d e bouton-pression			
14	72050412	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2	DEM	ADOUE: Take	
15	121249X	Entretoise fendue			es les dimensions de composant sont
16	123740X	Ressort de compression	donn	ees en pouces	EU 1 pouce = 25,4 mm.


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM145H107B

DÉCALCOMANIES

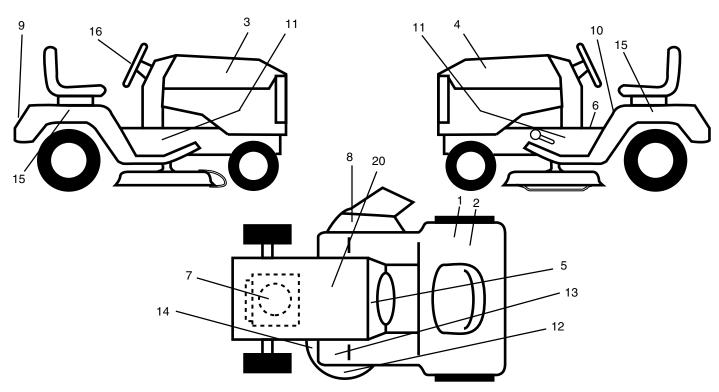

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	126187X	Décalcomanie	15	173183	Décalcomanie d'aile
2	145437	Décalcomanie Europe	16	173176	Décalcomanie du volant de direction
3	173174	Décalcomanie de capot C.G.	20	145005	Décalcomanie de danger/poison de la
4	173175	Décalcomanie de capot C.D.			batterie
5	173207	Décalcomanie de tableau de bord		169210	Décalcomanie de derivation Hydro
6	140837	Courroie Selle		157199X428	Coussin du repose-pied
7	176397	Décalcomanie de moteur		138311	Décalcomanie de réglage de hauteur
8	145494	Décalcomanie d'avertissement		162598	Décalcomanie barre d'attelage
9	173181	Décalcomanie		176373	Manuel de o'pérateur (Euro)
10	145498	Décalcomanie d'avertissement		176374	Manuel de o'pérateur (Portúguese)
11	159736	Décalcomanie du panneau		176375	Manuel de o'pérateur (Polish)
12	134999	Décalcomanie de tondeuse		176376	Manuel de pèces de rechange
13	159737	Décalcomanie de frein embrayage			
14	160396	Décalcomanie de schéma de courroie trapézoïdale			

ROUES ET PNEUS

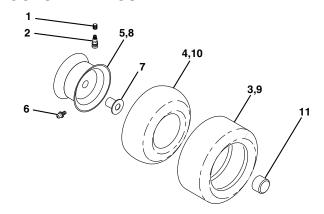


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de valve de pneu
2	65139	Tubulure de valve
3	106222X	Pneu antérieur
4	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106732X417	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
-	278H	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure
		seulement)
8	106108X417	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	122082X	Pneu arrière
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	104757X428	Capuchon de l'essieu
	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L {10 oz})

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM145H107B

TONDEUSE

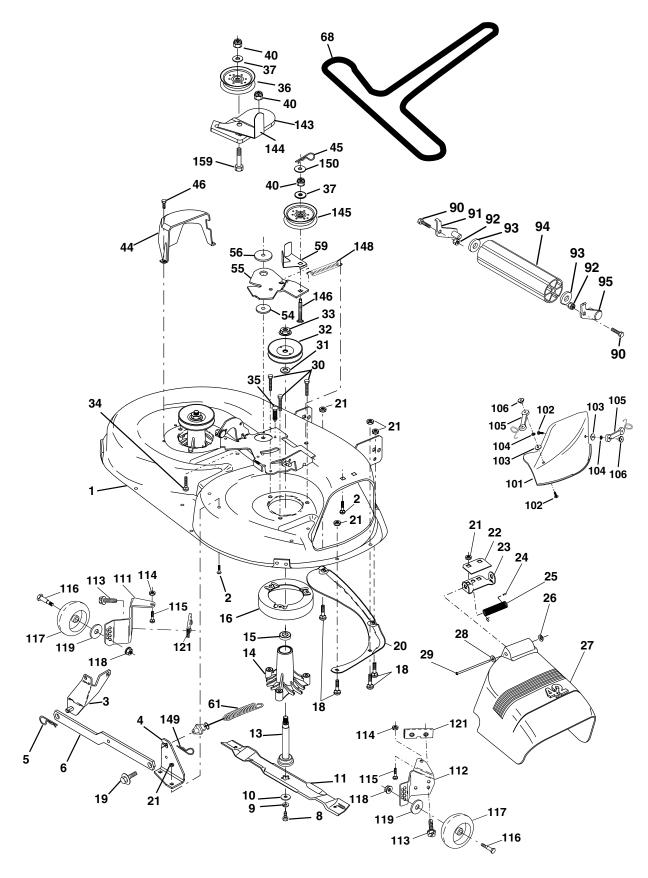


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM145H107B

TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1 2 3	165892 72140506 138017	Ensemble du carter de tondeuse de 42 po. Boulon de chariot 5/16-18unc x 3/4 Support de l'ensemble de la barre de	55 56 59 61	155046 122052X 141043 174882	Bras du galet-tendeur Entretoise de retenue Protecteur du galet-tendeur Ressort
4	165460	non mouvement antérieure Support de l'ensemble de la barre de non mouvement du carter	68 90 91	144959 74760616 132274	Courroie trapézoïdale de tondeuse Boulon H 3/8-16 unc x 1 Ensemble de support du rouleau-guide,
5 6 8 9 10 11	4939M 130832 850857 10030600 140296 138498	Ressort de retenue Bras de suspension arrière Boulon 3/8-24 x 1,25 Cat. 8 Rondelle frein 3/8 Rondelle durcie de la lame de tondeuse Lame de tondeuse de broyeuse de 42	92 93 94 95	73800600 19171416 132264 132273	C.G. Écrou auto-serrant 3/8-16 Unc Rondelle 17/32 x 7/8 x 16 Ja. Rouleau-guide 38 & 42 Ensemble de support du rouleau-guide, C.D.
13	134149 137645	po. Lame de broyeuse Ensemble de l'arbre avec palier inférieur	101 102 103 104	136420 71081010 19061216 10071000	Broyeuse 42" Vis Rondelle #10 Rondelle frein #10
14 15 16	128774 110485X 140329	Boîtier du mandrin ventilé Roulement à billes du mandrin Dispositif du courant à air de la tondeuse	105 106 111	160793 2029J 155197	Loquet Axe du loquet Console du support de roue C.G. Console du support de roue C.D.
18 19 20 21 22	72140505 132827 159770 73680500 134753	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8 Boulon à épaulement Chicane Vortex Écrou auto-serrant 5/16-18 Unc Raidisseur du support du carter de 42	113 114 115 116 117	155198 17060514 73510500 72110504 4898H 165746	Vis 5/16-18 x 3/4 TYT Écrou à taquets 5/16-18 unc Boulon de chariot 5/16 unc x 1/2 Boulon à épaulement"A" 2.41 "B" 1.66 Support de roue
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40	131267 105304X 123713X 110452X 130968X428 19111016 131491 157722 129963 153535 137266 72110614 133835 131494 19131316 73680600	po. Support du déflecteur de la tondeuse Chapeau du manchon 80x 112 Ressort de torsion du déflecteur Rondelle frein Déflecteur de décharge Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja. Tige de charnière 6 75 Vis Rondelle Poulie du mandrin Écrou frein à bride en haut 9/16 Boulon Attache Poulie du galet-tendeur plat 3 060 Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc	119 121 143 144 145 146 148 149	73930600 19121414 143723 157109 158634 165888 171977 169022 165898 19091216 72140614 130794	Écrou frein central 3/8-16 unc Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja. Support Support 42" Guide-courroie Poulie de tension Boulon de chariot Ressort de rappel Ressort de retenue Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ja. Boulon 3/8-16 Unc x 1-3/4 Ensemble du mandrin (Y compris les nos. de réf. 8-10, 12-15, 31 et 33) Carter de 42" (Carter de tondeuse standard, commandez les éléments du rouleau-guide avec les nos. de réf. 90-95, 101-106 et 111-121)
44 45 46 54	140088 4497H 137729 133943	Protecteur du mandrin C.G. Arrêtior Vis taraudée H 1/4-20x5/8 T Rondelle durcie			s les dimensions de composant sont ÉU1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM145H107B ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE

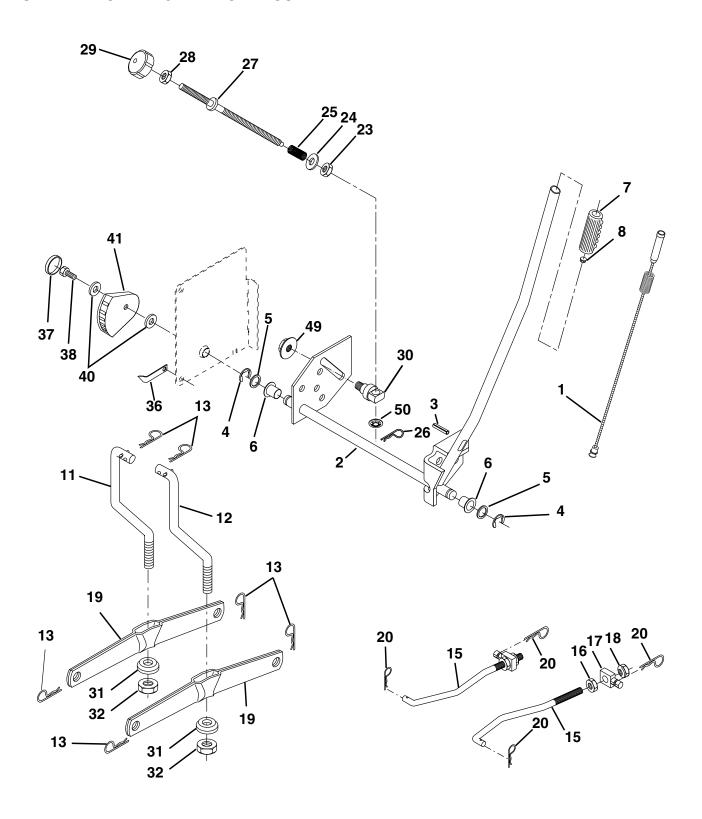

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM145H107B ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE

NO. DE	NO. DE	
RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6	159461 159476 138284 12000002 19211621 120183X	Ensemble de fil intérieur avec plongeur Arbre de l'ensemble de levage Goupille cannelée Bague en E n°5133-62 Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja. Palier de nylon noir 0,629 DI
7 8	109413X 124526X	Poignée cannélée de levier Bouton de plongeur
11	139865	Raccord de levage C.G.
12 13	139866 4939M	Raccord de levage C.D. Ressort de retenue
15	173288	Raccord antérieur
16	73350800	Contre-écrou H 1/2-13 Unc
17 18	130171 73800800	Tourillon Écrou auto-serrant avec rondelle 1/2-13 Unc
19	139868	Bras de suspension arriére
20	163552	Çollier de retenue
23	110807X	Ecrou spécial
24 25	19131016 164024	Rondelle 13/32 X 5/8 X 16 Ja. Ressort 2-1/8 po.
26	169484	Goupille fendue
27	164543	Tige de reglage de levage STYT
28 29	73350600 138057	Contre-écrou H 3/8-16 Unc Bouton 3/8-16 Unc noir
30	150233	Tourillon
31	169865	Palier de pivot de levage
32	73540600	Écrou auto-serrant 3/8-24
36 37	155097 123935X	Aiguille de l'indicateur de hauteur Bouchon
38	17060516	Vis 5/16-18 x 1
40	19112410	Rondelle 11/32 x 1-1/2
41	155098	Indicateur de hauteur
49 50	145212 110452X	Ecrou frein H Écrou

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons où remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivantes et exceptions:

- Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants de transmission, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les composants. Veuillez consulter votre point de vente Bricomarché qui dirigera la machine chez le fabricant du moteur, de la transmission/composants de transmission.
- 2. L'acheteur est responsable du coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable du coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que Bricomarché demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
- 3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
- 4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingtdix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
- 5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, règlés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
- 6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
- 7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez contacter votre point de vente Bricomarché. Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous communiquer avec:

Service Consommateurs B. P 443 91164 Longjumeau Cedex

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX DOMMAGES ACCIDENTELS. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES AUX MEMES PERIODES DE TEMPS.

Ceci est une garantie limitée telle que définie dans la loi américaine Magnuson-Moss de 1975

