



MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE BM20H117D

Tracteur de Pelouse

BESTGREEN

Machine:	
Type:	
Moteur:	
Type:	
N° de série:	
Constructeur:	
Date de vente: ___/___/___	
Nom du Propriétaire:	
Adresse:	
CP: ___/___/___	
Ville:	
Cachet du Vendeur:	

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:



- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - "BM20H117D"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA	3
ELECTRIQUE	4-5
CHASSIS ET ENCEINTES	6-7
ENTRAINEMENT	8-9
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	10-11
MOTEUR	12-13
ENSEMBLE DU SIEGE	14
DECALCOMANIES	15
ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE	16-17
CARTER DE TONDEUSE	18-19
GARANTIE LIMITÉE	20

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE BM20H117D

SCHEMA

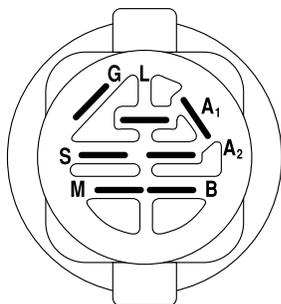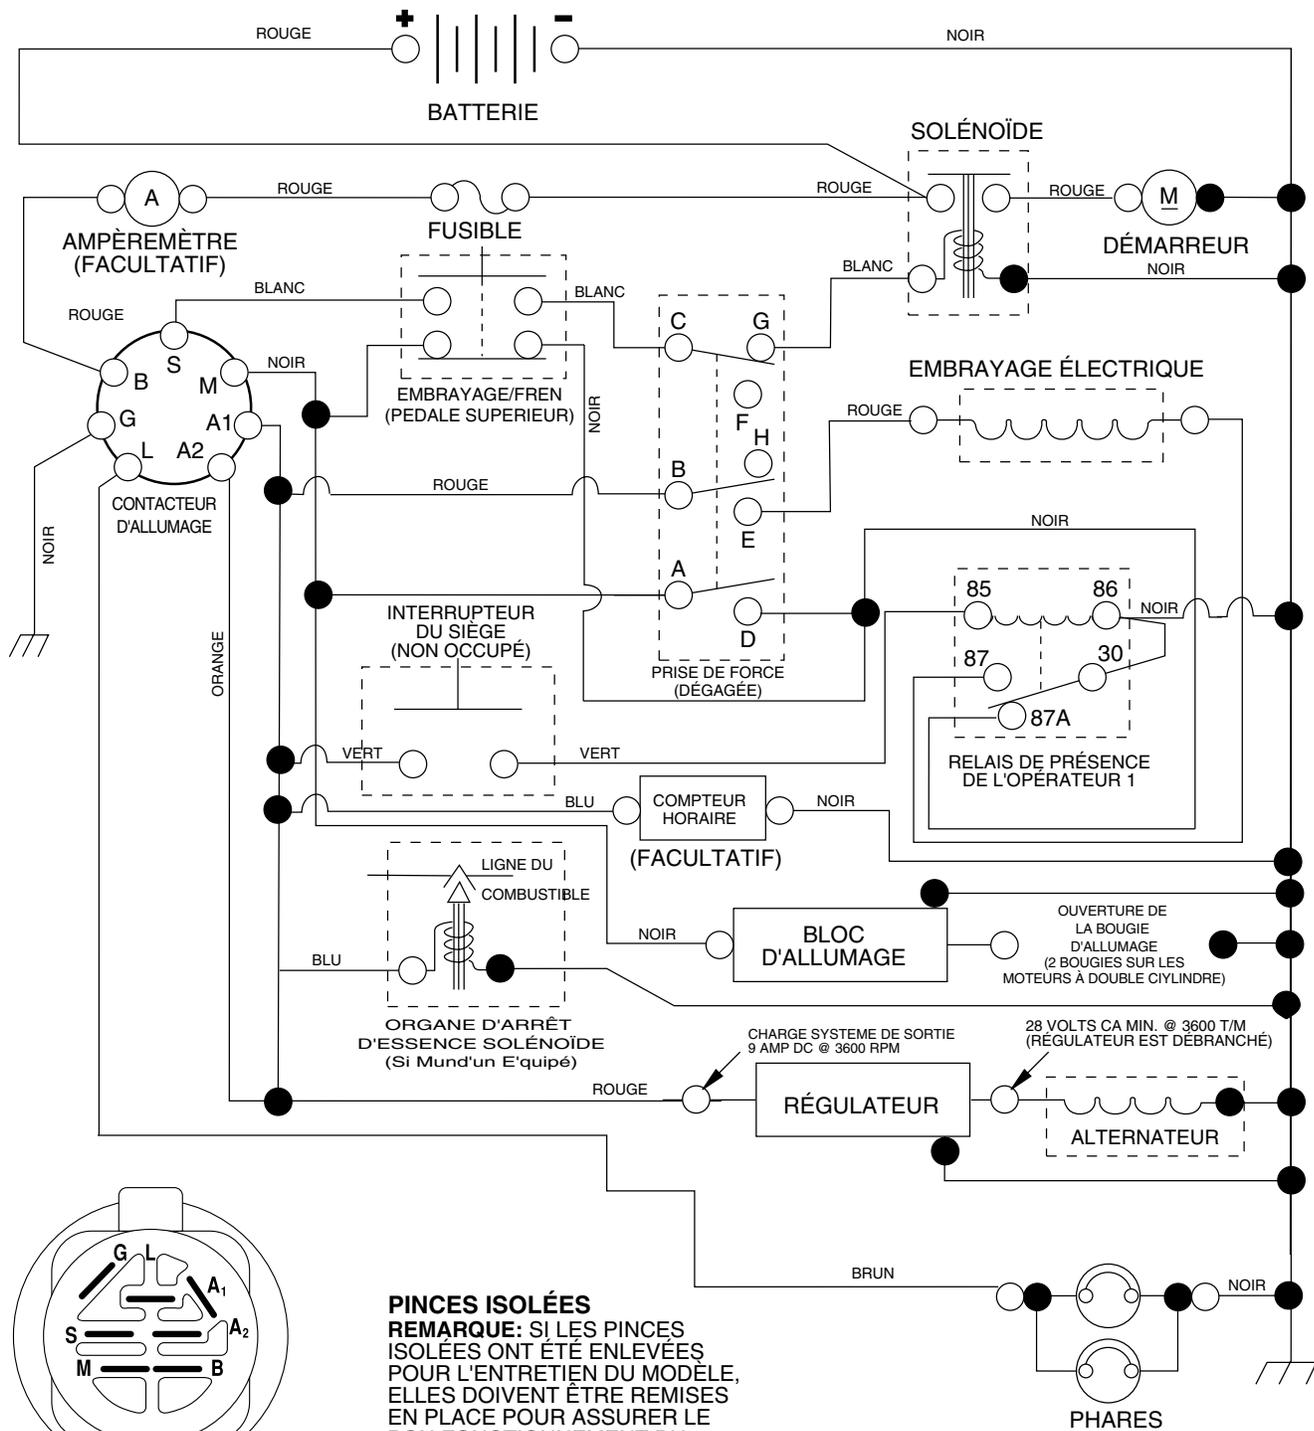

PINCES ISOLÉES
REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.



CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A ₁	RIEN
MARCHÉ/ALLUMAGE	B + A ₁	A ₂ + L
MARCHÉ	B + A ₁	RIEN
DÉMARRAGE	B + S + A ₁	RIEN

INTERRUPTEUR DE LA PRISE DE FORCE

POSITION	CIRCUIT
ARRÊT	C + G + B + H
MARCHÉ	C + F, B + E, A + D


○ CONNECTEURS AMOVIBLES
 ● CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

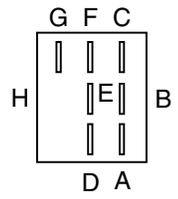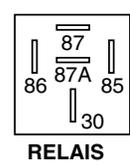

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117D

ÉLECTRIQUE

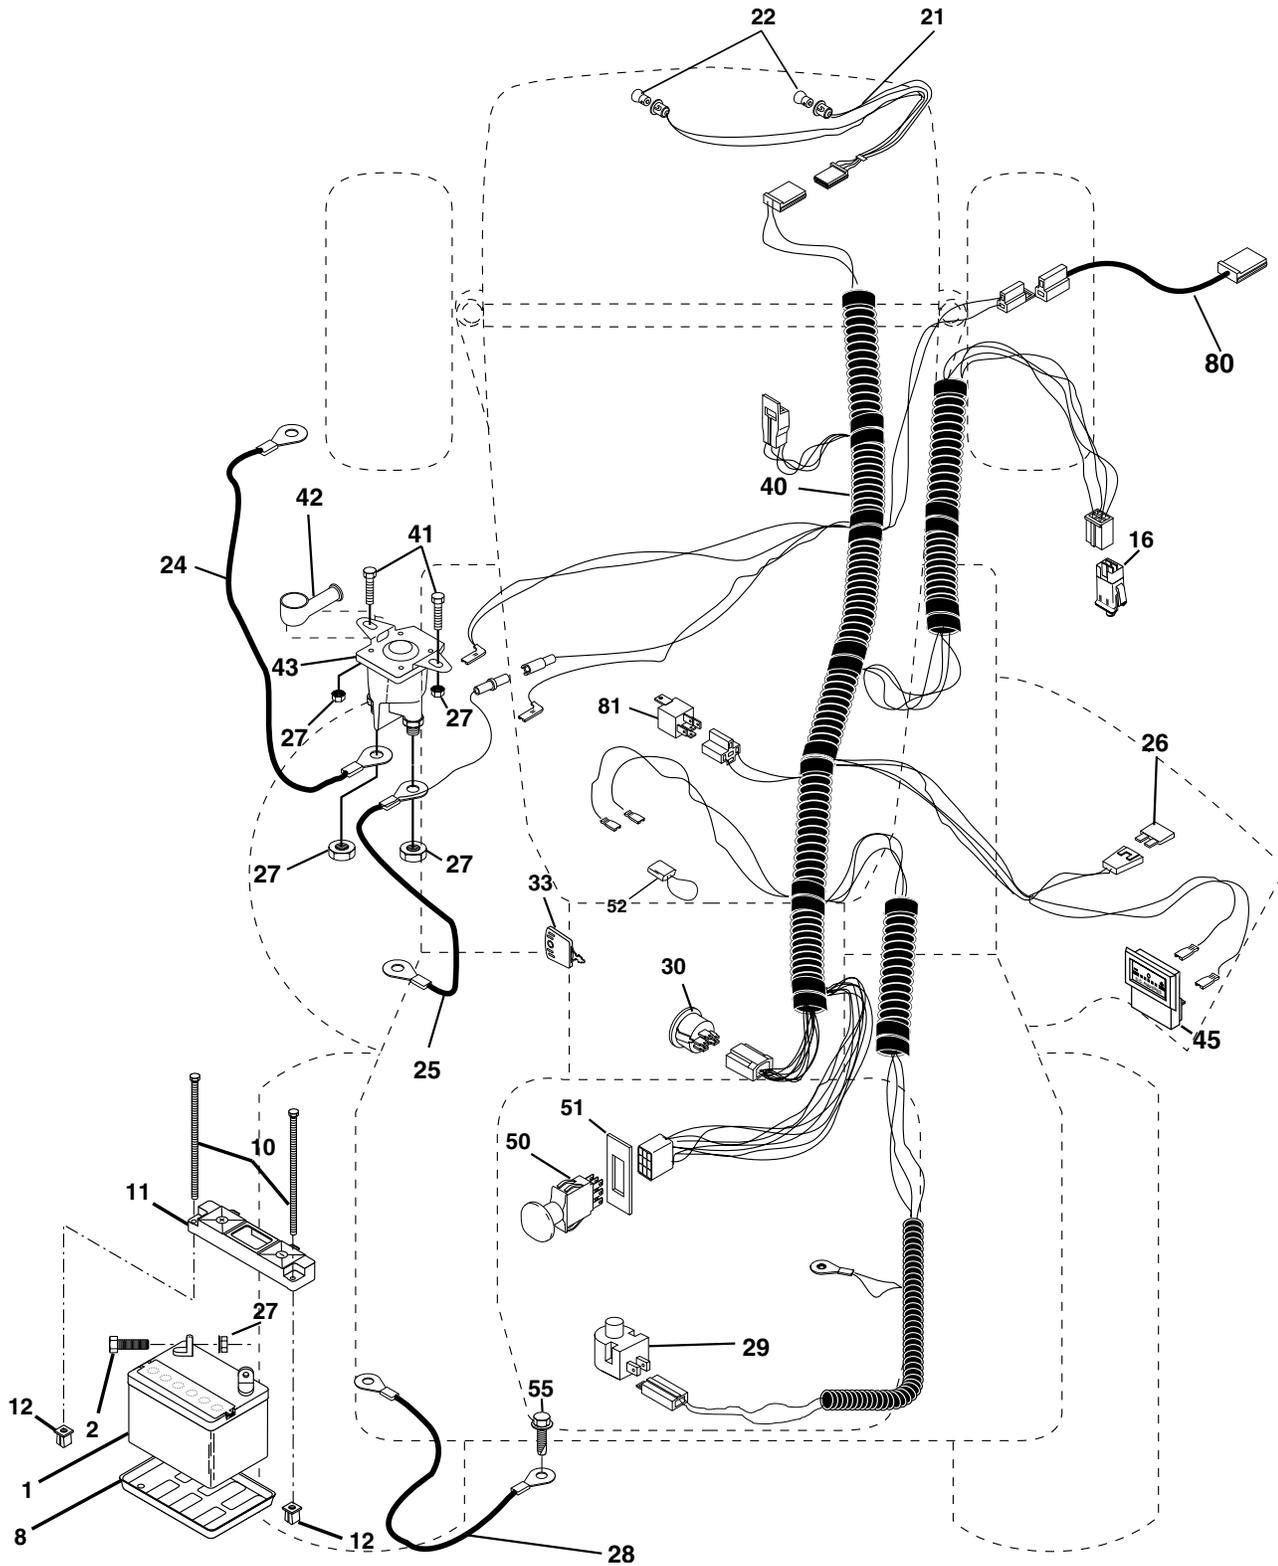

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117D

ÉLECTRIQUE


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	144927	Batterie de volts 12
2	74760412	Boulon H 1/4-20 unc X 3/4
8	7603J	Plateau de batterie
10	145211	Boulon 1/4-20 x 7.5
11	150109	Plateau de retenue de la batterie
12	145769	Rondelle frein 1/4"
16	153664	Interrupteur de verrouillage
21	166181	Harnais de douille de l'ampoule
22	4152J	Ampoule n° 1156
24	4799J	Câble d'allumage
25	146148	Câble de batterie
26	175158	Fusible
27	73510400	Écrou 1/4-20 Unc
28	145491	Câble de masse (noir)
29	160784	Interrupteur de plongeur
30	175566	Interrupteur d'allumage
33	140401	Clé moulée
40	170226	Harnais de câbles d'allumage
41	71110408	Boulon à filets laminés
42	131563	Couverture des bornes, rouge
43	175141	Solénoïde
45	122822X	Ampéremètre
50	174651	Interrupteur
51	140405	Bague de fermeture
52	141940	Boucle de protecteur
55	17490508	Écrou 5/16-18 x 1/2
80	146685	Harnais de l'embrayage EVX
81	109748X	Relais

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117D

CHASSIS ET ENCEINTES

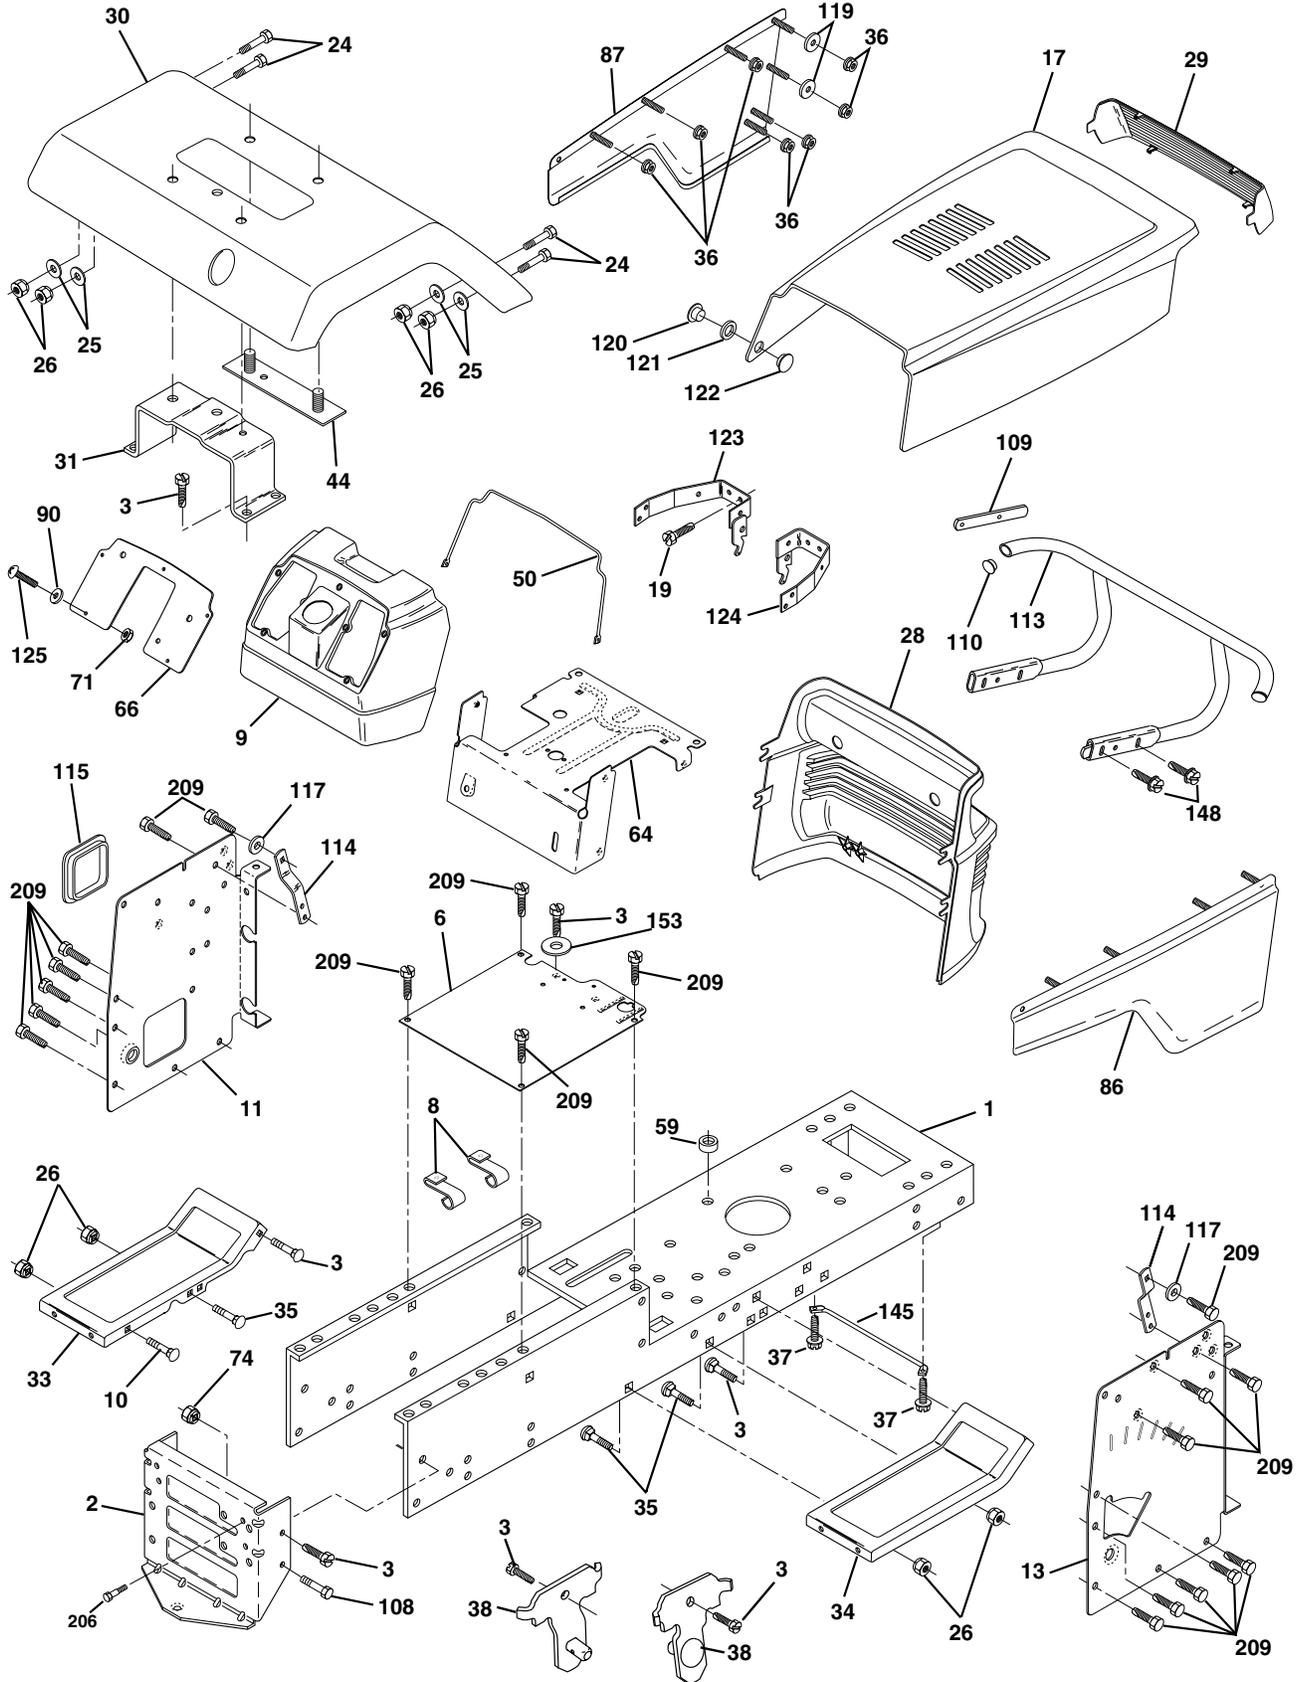

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117D

CHASSIS ET ENCEINTES

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	169831	Châssis
2	169061	Barre d'attelage
3	17060612	Vis à filets laminés
6	155923	Selle
8	126471X	Pince isolé
9	170119	Tableau de borde
10	72140608	Boulon de chariot 3/8-16 unc x 1
11	159954	Ensemble de panneau de tableau de borde C.G.
13	159953	Panneau de tableau de borde C.d.
17	136673X558	Capot
19	164863	Vis
24	74780616	Boulon H 3/8-16 x 1 Cat. 5
25	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26	73800600	Écrou auto-serrant 3/8-16 unc
28	136373X428	Calandre
29	136374X599	Lentille de calandre
30	167270X558	Aile
31	175315	Support d'aile
33	145244X558	Repose-pieds C.G.
34	145243X558	Repose-pieds C.d.
35	72110606	Boulon de chariot 3/8-16 x 3/4
36	108067X	Écrou frein de type Pal
37	17490508	Vis à filets laminés 5/16-18 x 1/2 TYT
38	169834	Ensemble de support de pivot de tondeuse arrière
44	140675	Attache de l'ensemble de l'aile
50	137304	Tige du support de capot
59	110436X	Douille fendue de bouton-pression
64	170259	Tableau de bord
66	170087X010	Plaque
71	73640400	Écrou à taquets
74	73680600	Écrou
86	136670X558	Panneau C.d.
87	136671X558	Panneau C.G.
90	19091216	Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ja.
108	74760612	Boulon 3/8-16 x 3/4
109	170310	Support de rallongement
110	143679	Bouchon
113	170311	Pare-chocs
114	145349	Soutien du support
115	121794X	Couverture d'accès
117	144283	Rondelle à éventail
119	19092016	Rondelle 9/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
120	137271	Rivet d'encliquetage
121	137269	Rondelle nylon
122	137270	Rivet d'encliquetage
123	157105	Support C.G.
124	157107	Support C.d.
125	74180412	Vis
145	156524	Tige
148	17060620	Vis
153	19132203	Rondelle 13/32 x 1-3/8 x 3 Ja.
209	17000612	Vis H Rondelle

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117D

ENTRAÎNEMENT


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Transmission Hydro Gear, No. de modèle 325-3000 (Commandez les pièces par suite fabricant du la transmission)	71	158283	Attache du couple de rotation C.G.
			73	158282	Attache du couple de rotation C.D.
			76	12000053	Bague en E
			77	9396E	Clé carrée
2	142431	Ressort de rappel du frein	81	165598	Ensemble de l'arbre
3	143995	Poulie de transmission	82	123782X	Ressort de torsion
8	166020	Tige de changement de vitesses	83	19171216	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
9	160889	Embrayage	84	165926	Tige d'assemblage
10	76020416	Goupille fendue 1/8 x 1	89	164892X428	Console de changement de vitesse
14	10040400	Rondelle	93	142564	Conduite d'essence
16	73800500	Écrou fren avec insert 5/16-18 Unc	94	140462	Ventilateur de 7 po.
19	73800600	Écrou frein H avec rondelle 3/8-16 UNC	95	158508	Commande de l'ensemble de changer de direction Hydro
20	150280	Boulon H 7/16-20 x 4-1/4	96	4497H	Ressort de retenue 1po.
21	121274X	Bouton	102	141322	Rondelle .501 x 1.50D
22	158274	Tige du frein	103	73940800	Contre-écrou H 1/2-20 UNF
23	171258	Support	110	74760612	Boulon H 3/8-16 UNC x 3/4
24	73350600	Écrou	111	123776X	Support
25	106888X	Ressort de la tige de frein	126	1685H	Écrou frein
26	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	127	74490548	Boulon H 5/16-18 UNC x 3 Cad 5
27	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4	128	158284	Support
28	145204	Tige du frein de stationnement	129	105529X	Boulon 5/16-18 UNC
29	71673	Chapeau du frein de stationnement	131	10140500	Rondelle frein 5/16
30	123780X	Support de transmission	134	158278	Guide-courrie
31	123791X	Guide-courrie	135	123800X	Rondelle 1-1/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
32	74760512	Boulon H 5/16-18 UNC x 3/4	136	163168	Rondelle
33	72140506	Boulon 5/16-18 Unc x 3/4	137	19111212	Rondelle 11/32 x 3/4 x 12 Ja.
34	155071	Arbre de pédale	138	19112016	Rondelle 11/32 x 1.25 x 16 Ja.
35	120183X	Palier en nylon	139	74780612	Boulon H 3/8-16 UNC x 3/4 Cad 5
36	19211616	Rondelle	140	4475J	Douille
37	1572H	Goupille mécanidus	141	159197	Cheville
38	131494	Poulie de galet-tendeur plat	142	74330516	Boulon 5/16 x 24 x 1
39	74760644	Boulon	144	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.
40	4470J	Entretoise fendue	146	74490536	Boulon
41	165838	Guide-courroie	150	165850	Douille
42	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.	151	19133210	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
43	19111012	Rondelle 11/32 x 5/8 x 12 Ja.	156	166002	Rondelle 5/16 ID X 1 X .125
47	127783	Poulie de galet-tendeur trapézoïdal	158	165589	Support
48	154407	Embrayage du levier coudé	159	165494	Moyeu
49	123205X	Logement de retenue de courroie	161	72140406	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5
50	74760624	Boulon	162	73680400	Écrou auto-serrant 1/4-20 Unc
51	73680600	Écrou	163	74780416	Boulon H 1/4-20 Unc x 1 Cat. 5
52	73680500	Écrou 5/16-18	164	19091010	Rondelle 5/8 x .281 x 10 Ja.
53	105710X	Raccord d'embrayage	165	165623	Support du pivot
55	105709X	Ressort de rappel de l'embrayage	166	166880	Vis 5/16-18 x 5/8
56	74760620	Boulon H 3/8-16 UNC x 1-1/4	168	165492	Boulon 5/16-18 x .561
57	161741	Courroie trapézoïdale d'entraînement	169	165581	Plaque attache
59	169691	Guide-courroie central	171	17490608	Vis 3/8-16 x 1/2 TY-TT
61	17060612	Vis à filets laminés 3/8-16 x 3/4	189	160849	Entretoise fendue
62	8883R	Couverture de pédale	197	169613	Douille de nylon
63	161400	Poulie de moteur	198	169593	Rondelle de nylon 7/8 x .105
65	10040700	Rondelle			
66	161488	Guide courroie de moteur			
69	142432	Vis			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117D

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

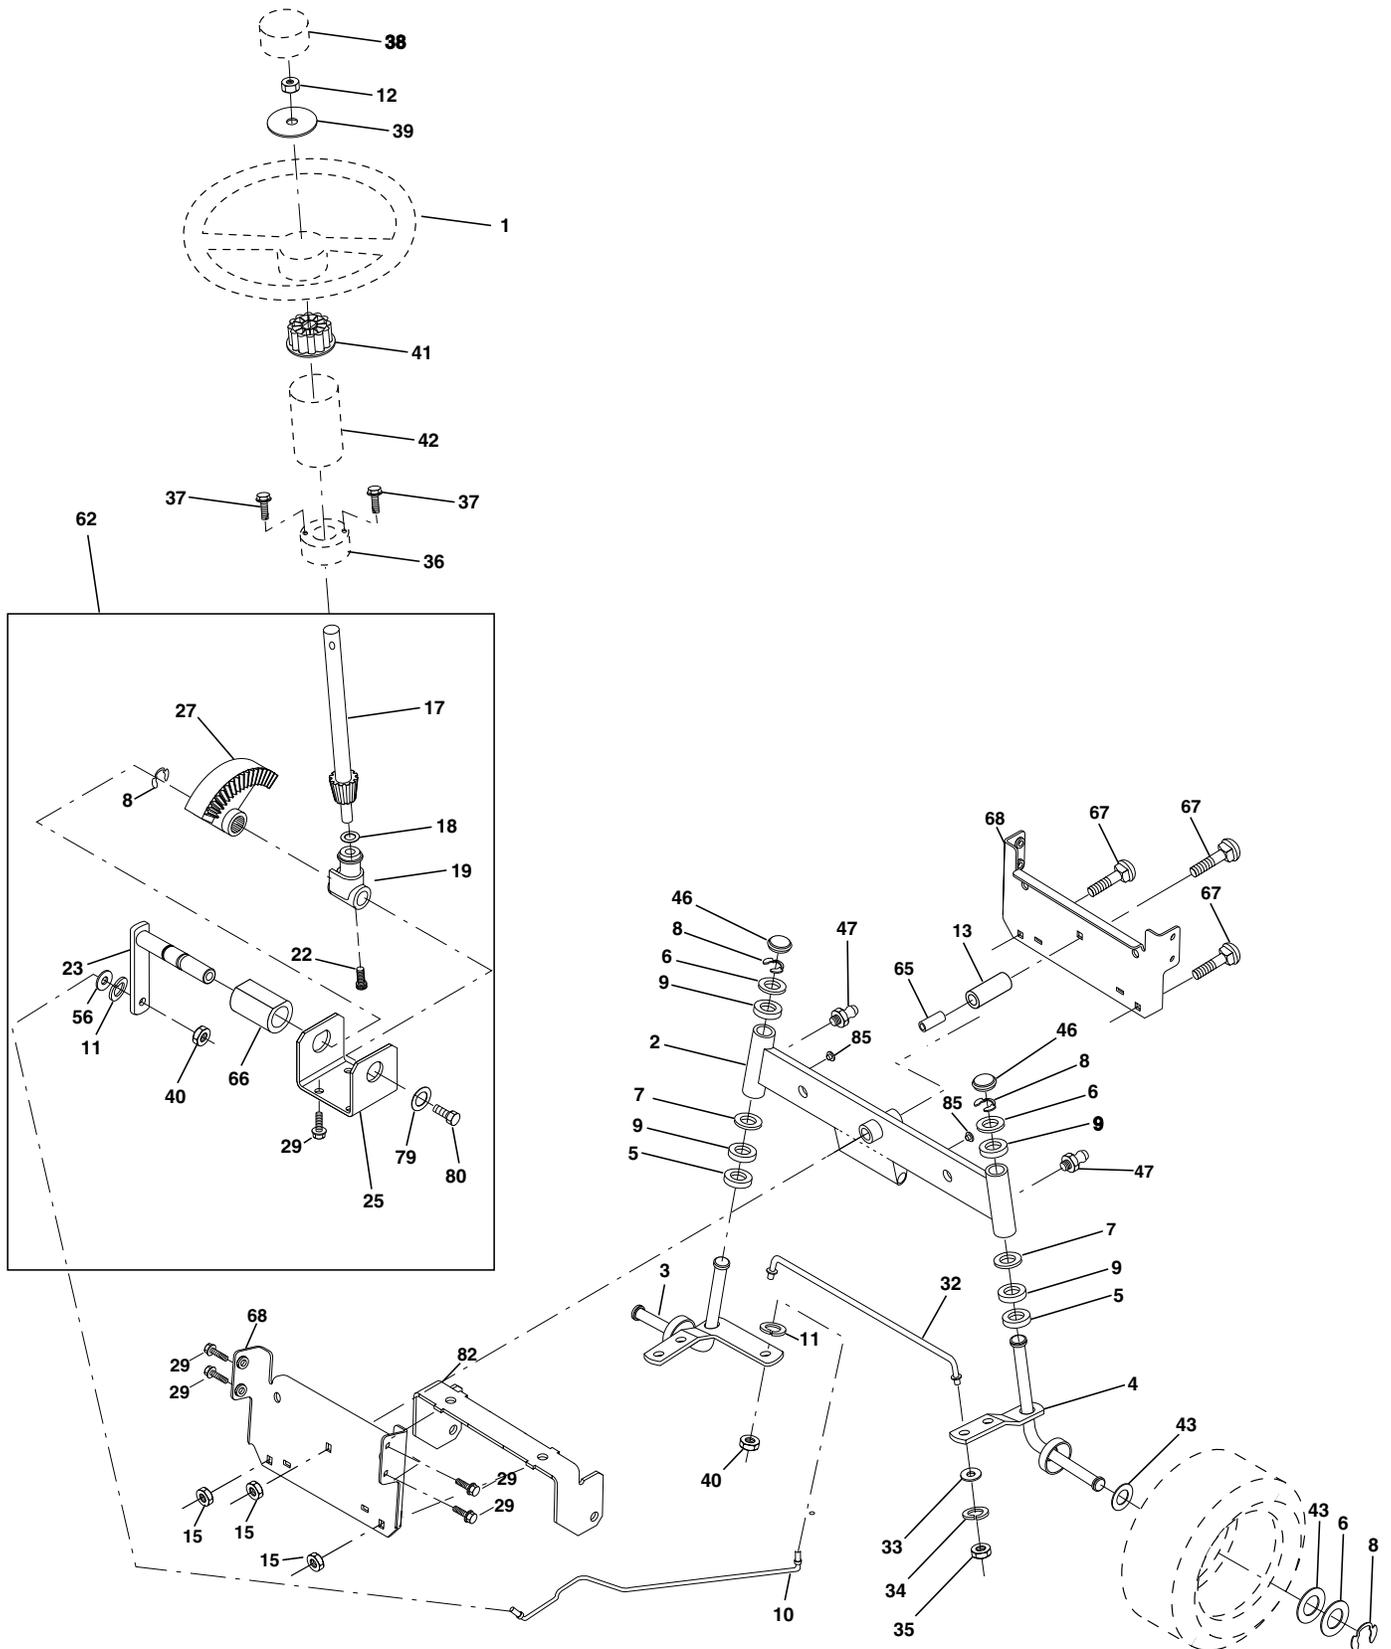

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117D

ENSEMBLE DE LA DIRECTION


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	121472X	Volant de direction
2	154427	Ensemble d'essieu antérieur
3	169840	Ensemble de broche C.G
4	169839	Ensemble de broche C.D.
5	6266H	Palier de butée
6	121748X	Rondelle 25/32 X 1 5/8 X 16 Ja
7	19272016	Rondelle 27/32 X 1-1/4 X 16 Ja
8	12000029	Rondelle clip
9	3366R	Palier de colonne de direction
10	169832	Barre de direction
11	10040600	Rondelle frein
12	73940800	Écrou H
13	136518	Palier d'entretoisement de l'essieu antérieur
15	145212	Écrou H
17	156543	Ensemble de l'arbre de direction
18	57079	Rondelle de butée
19	160395	Soutien d'arbre
22	165857	Vis-
23	165851	Ensemble du levier de direction
25	154406	Support de direction
27	136874	Secteur denté
29	17060612	Vis
32	171888	Tige d'assemblage
33	19111216	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja.
34	10040500	Rondelle frein 5/16
35	73540500	Écrou auto-serrant
36	145207	Douille de direction
37	152927	Vis
38	126805X	Insert de chapeau du volant de direction
39	100712K	Rondelle
40	7810H	Écrou frein central
41	100711L	Adaptateur du volant de direction
42	140216	Manchon de l'arbre de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 X 1 1/4 X 16 Ja
46	121232X	Chapeau de broche
47	6855M	Graisseur
56	19131210	Rondelle 13/32 x 1/4 x 10 Ja.
62	167905	Entretien du jeu de l'ensemble du volant de direction
65	160367	Axle d'essieu
66	154404	Bras de palier
67	72140618	Boulon H 3/8-16 UNC x 2-1/4
68	169827	Moise d'essieu
79	19132012	Rondelle
80	74950612	Boulon H
82	169835	Support
85	133835	Attache

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117D

MOTEUR

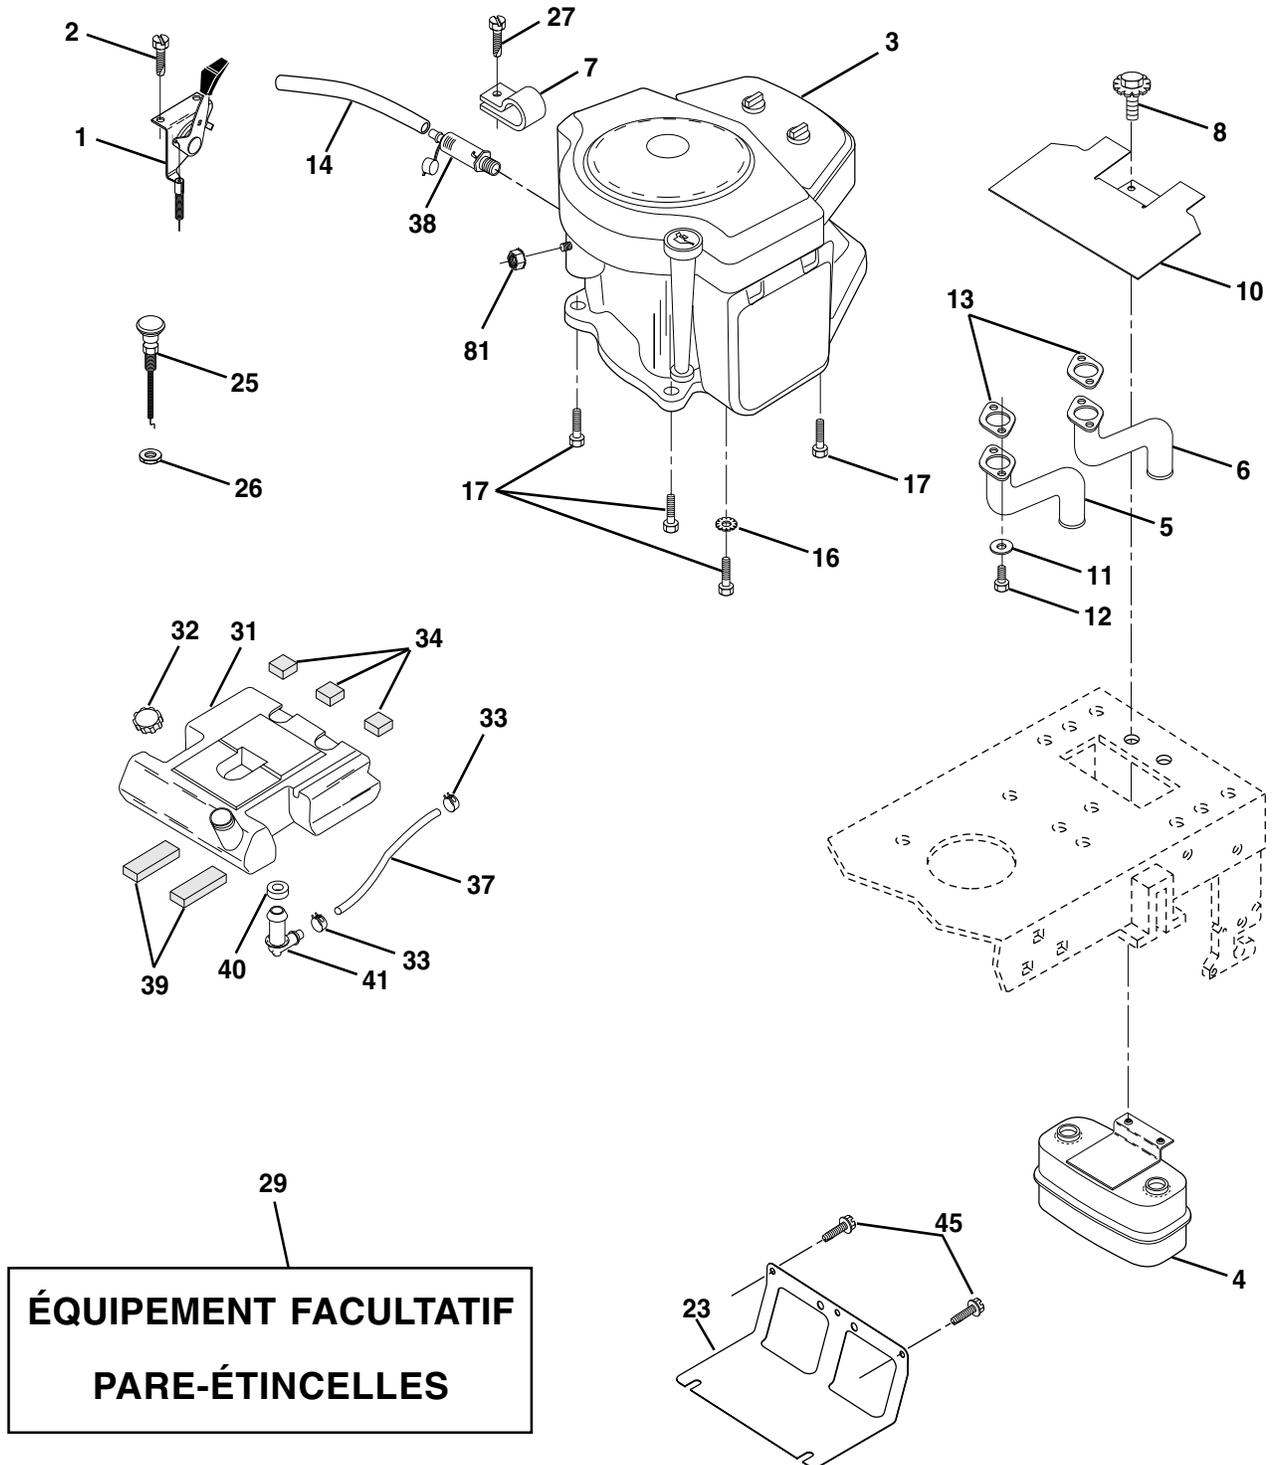

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117D

MOTEUR


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	170867	Commande des gaz
2	17720410	Vis H autotaraudée 1/4-20x5/8 T
3	-----	Moteur B&S No. de modèle 460777 Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur
4	149723	Silencieux d'échappement
5	144069	Ensemble d'échappement C.G.
6	144068	Ensemble d'échappement C.D.
7	138129	Bride de serrage
8	171877	Boulon 5/16-18 Unc x 3/4
10	145552	Pare-chaaleur
11	10040400	Rondelle frein hélicoïdale
12	74780412	Boulon H 1/4-20 unc x .75
13	165287	Garniture de silencieux
14	148456	Tube de vidange
16	11050600	Rondelle frein à dents ext. 3/8
17	17490624	Vis à filets laminés 3/8-16 x 1-1/2
23	169837	Protecteur
25	138672	Commande de starter
26	73920600	Écrou à taquets
27	152927	Vis
29	137180	Jeu de pare-étincelles
31	151346	Réserveur d'essence antérieur
32	140527	Ensemble du bouchon d'essence
33	123487X	Bride de serrage du tuyau
34	106082X	Entretoise de coussin 1 x 1 x Noir
37	8543R	Conduite d'essence
38	148315	Bouchon de vidange
39	109227X	Patin de galet-tendeur
40	3645J	Douille
41	139277	Tubulure du réservoir d'essence
45	17000612	Vis H Rondelle 3/8-16 x 3/4
81	73510400	Écrou H 1/4-20 UNC

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en
pouces É.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117D

ENSEMBLE DU SIÈGE

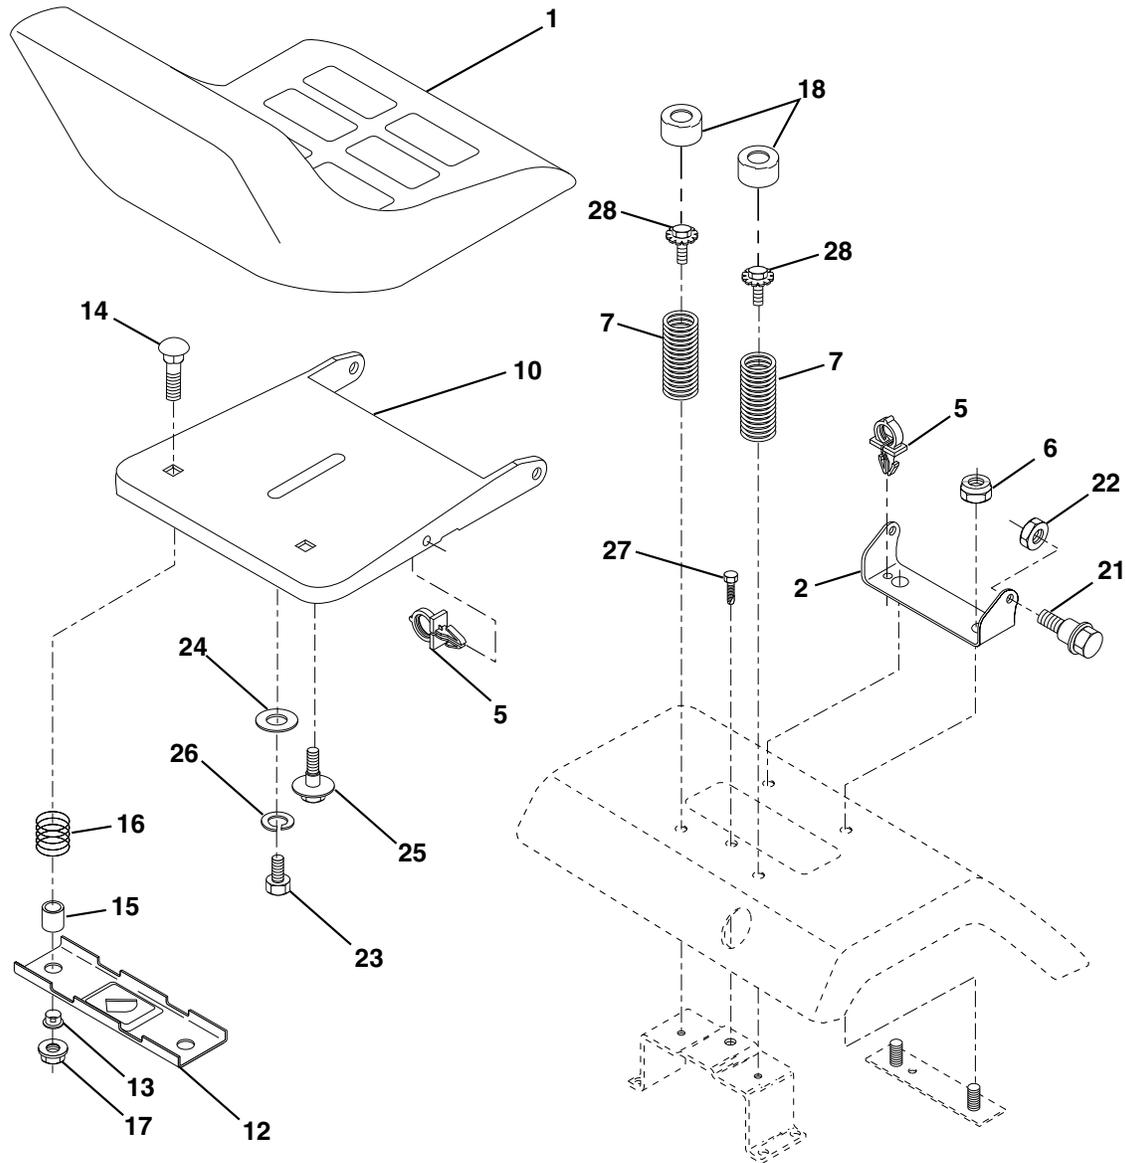

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	127429X	Siège
2	140551	Support de pivot de siège
5	145006	Collier pressé
6	73800600	Écrou frein H avec insert
7	124181X	Ressort de siège
10	174894	Cuvette de siège
12	121246X	Support de montage de l'interrupteur
13	121248X	Douille de bouton-pression en nylon
14	72050412	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
15	121249X	Entretoise fendue
16	123740X	Ressort
17	123976X	Écrou frein à bride grande 1/4 Cat. 5


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
18	124238X	Chapeau du ressort
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18 Unc
22	73800500	Écrou
23	71110814	Boulon H
24	19171912	Rondelle 17/32 X 1-3/16 X 12 Ja.
25	127018X	Boulon à épaulement 5/16-18 X 62
26	10040800	Rondelle frein à ressort hélicoïdale
27	17490608	Vis 3/8-16 x 1/2
28	171877	Boulon 5/16-18 unc

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117D

ENSEMBLE DU SIÈGE

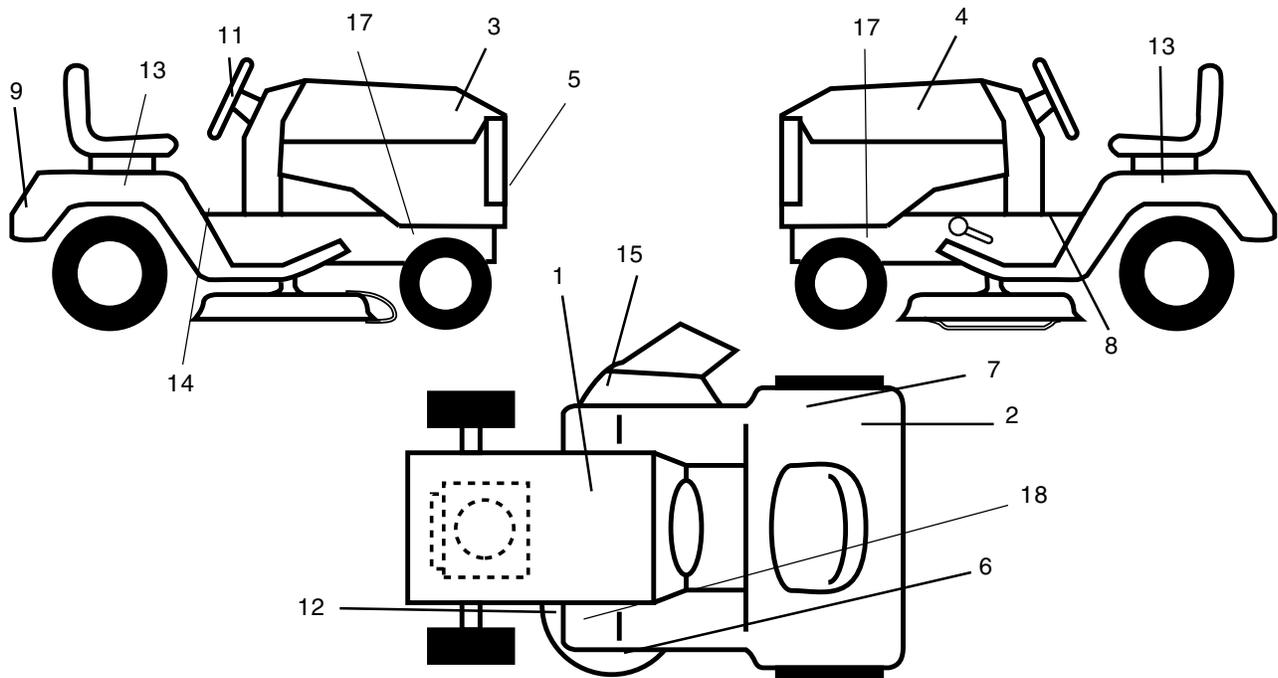

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie	14	145498	Décalcomanie avec le symbole de lire le manuel du propriétaire
2	126187X	Décalcomanie de 100 DBA	15	145494	Décalcomanie avec le symbole du doigt
3	173172	Décalcomanie de capot C.D.	17	159736	Décalcomanie de le châssis
4	173173	Décalcomanie de capot C.G.	18	159737	Décalcomanie de l'embrayage/frein
5	163592	Décalcomanie de la calandre	--	133671	Cousinn du repose-pieds
6	134999	Décalcomanie enviro	--	162598	Décalcomanie de barre d'attelage
7	145437	Décalcomanie des standard CE	--	142341	Décalcomanie de barre d'attelage
8	140837	Décalcomanie de frein de stationnement	--	138311	Décalcomanie de réglage de huateru de levage de poignée
9	163333	Décalcomanie d'aile	--	156144	Insert de lentille
11	167833	Décalcomanie d'instructions d'opération	--	176513	Manuel de l'operateur (Euro.)
12	160397	Décalcomanie du schéma de courroie trapézoïdale	--	176516	Manuel des pièces de rechange
13	157807	Décalcomanie de l'aile	--	176514	Manuel de l'operateur (Portuguese)
			--	176515	Manuel de l'operateur (Polish)

ROUES ET PNEUS

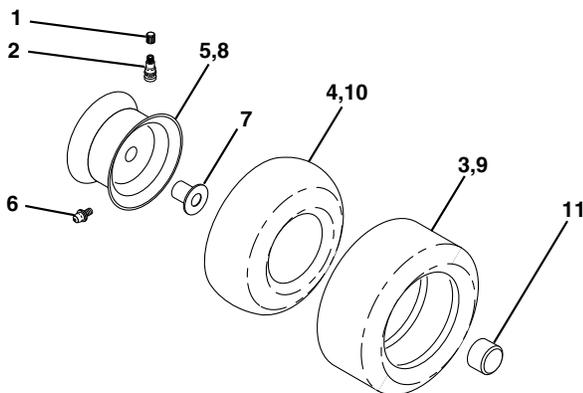


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de valve de pneu
2	65139	Tubulure de valve
3	106222X	Pneu antérieur
4	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106732X427	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	278H	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	124074X427	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	140183	Pneu arrière
10	7154J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	104757X428	Capeau d'essieu
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117D

ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE

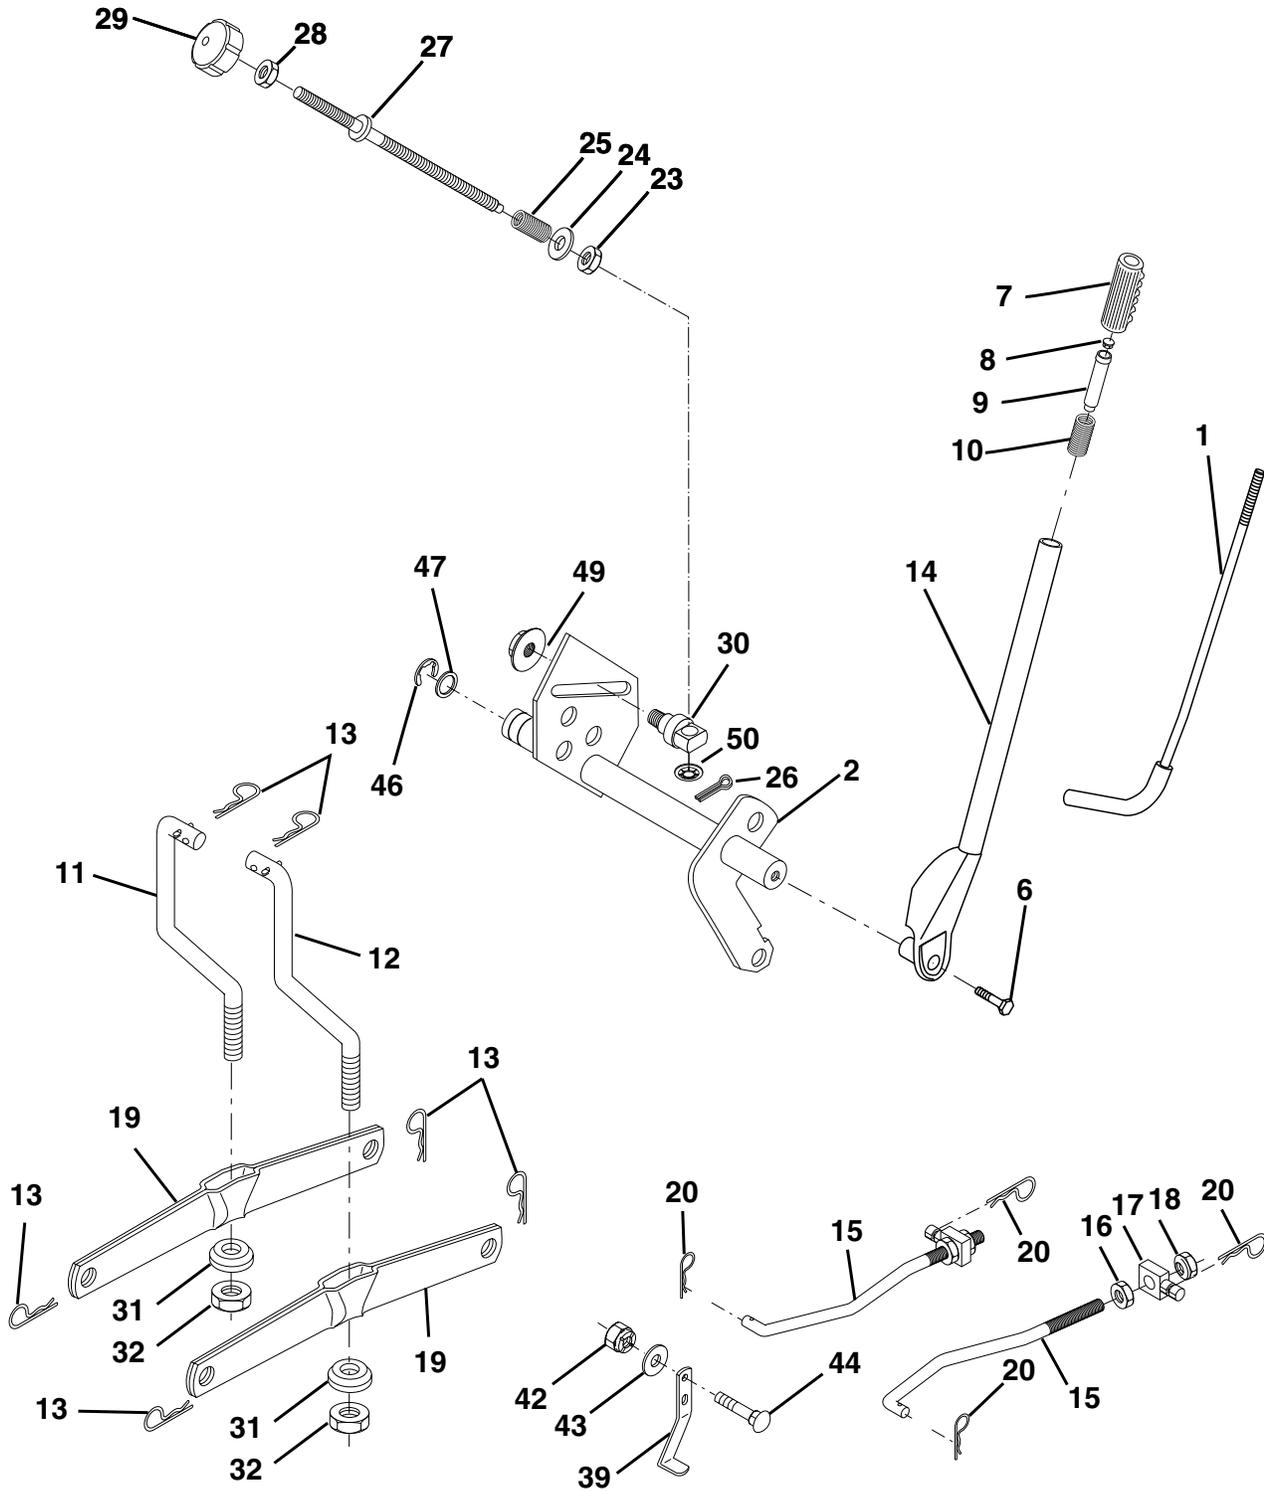

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117D

ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	121006X	Ensemble du fil intérieur avec plongeur
2	159188	Arbre de l'ensemble du levage
6	74780624	Boulon H
7	109413X	Poignée cannelée du levier
8	124526X	Bouton de plongeur
9	122364X	Plonger du levage
10	2876H	Ressort
11	145537	Raccord de levage C.G.
12	145536	Raccord de levage C.D.
13	4939M	Ressort de retenue
14	159189	Ensemble levier de retenue
15	173288	Raccord antérieur
16	73350800	Contre-écrou H 1/2-13 Unc
17	130171	Tourillon
18	73800800	Écrou frein avec rondelle 1/2-13 Unc
19	139868	Bras de suspension arrière
20	163552	Ressort de retenue
23	110807X	Écrou
24	19131016	Rodelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja.
25	137150	Ressort
26	76020308	Cheville
27	137167	Tige
28	73350600	Écrou H 3/8-16 unc
29	138057	Bouton de réglage
30	150233	Trourillon
31	169865	Palier
32	73540600	Écrou auto-serrant 3/8-24
39	142992	Arrêt par-dessus centrale
42	73680600	Écrou auto-serrant 3/8-16 unc
43	19131612	Rondelle 13/32 x 1 x 12 Ja.
44	72240608	Boulon de chariot
46	12000022	Bague en E
47	19292016	Rondelle
49	145212	Écrou à collet
50	110452X	Rondelle frein

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117D

CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	156948	Ensemble du carter de tondeuse de 46 po.	44	133943	Rondelle durcie
3	138457	Ensemble du support de la barre de non mouvement	45	145059	Couverture tu mandrin C.D.
5	4939M	Ressort de retenue	46	137729	vis à filets laminés 1/4-20 x 5/8
6	130832	Bras de suspension arrière	47	144959	Courroie trapézoïdale de tondeuse secondaire
8	850857	Boulon 3/8-24 x 1-1/4 Cat. 8	48	148763	Courroie trapézoïdale de tondeuse primaire
9	10030600	Rondelle frein 3/8	49	73680600	Écrou auto-serrant 3/8-16 UNC
10	140296	Rondelle durcie de la lame	50	72110612	Boulon à chariot 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5
11	152443	Lame	52	156493	Poulie de galet-tendeur
13	137553	Ensemble de l'arbre avec un palier inférieur (Y compris le no. de réf. 12)	72	19131616	Rondelle 13/32 x 1 x 16 Ja.
14	137152	Boîtier de mandrin	90	74760616	Boulon H
15	110485X	Roulement à billes de mandrin	91	132274	Ensemble de support du rouleau-guide, C.G.
16	140329	Dispositif du courant à air	92	73800600	Écrou frein avec insert 3/8-16 Unc
18	72140505	Boulon à chariot 5/16-18 x 5/8	93	19171416	Rondelle
19	132827	Boulon H 5/16-18	94	132264	Rouleau-Guide
20	145055	Chicane	95	132273	Ensemble de support du rouleau-guide, C.D.
21	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18 UNC	101	145579	Couverteture du broyeur
22	134753	Support	102	71081010	Vis 10-24 x 5/8
23	131267	Support du déflecteur	103	10071000	Rondelle
24	105304X	Chapeau de manchon	104	19061216	Rondelle
25	149287	Ressort de torsion du déflecteur	105	160793	Loquet de l'ensemble du ramasse-herbe
26	110452X	Rondelle frein	106	2029J	Axe du loquet
27	166883X428	Déflecteur de la décharge de tondeuse	116	137644	Boulon à épaulement
28	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.	117	133957	Support de roue,
29	131491	Tige	118	73930600	Écrou auto-serrant 3/8-16 UNC
30	157722	Vis à tête H	119	19121414	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.
31	129963	Rondelle d'entretoise	126	144948	Bras du galet-tendeur
32	153531	Poulie du mandrin	127	146763	Poulie du galet-tendeur
33	137266	Écrou frein 9/16	--	143651	Ensemble du mandrin (Y compris les nos. de réf. 8-9, 12-15, 31 et 33)
34	144945	Ressort	--	166222	Carter de tondeuse complet (Carter de tondeuse standard-commandez séparément la plaque de broyeur et les éléments des supports de roues avec les nos. de réf. 116-118)
35	17490628	Vis à filets laminés 3/8-16 x 1-3/4 Tytt			
36	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.			
37	131494	Poulie du galet-tendeur			
38	156086	Guide-courroie du galet-tendeur			
39	144917	Poulie du galet-tendeur			
40	137273	Ressort secondaire 44/46/50			
41	17060620	Vis à filets laminés 3/8-16 x 1-1/4			
42	165723	Entretoise d'Arrêtoir			
43	144949	Bras du galet-tendeur secondaire			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivantes et exceptions:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants de transmission, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les composants. Veuillez consulter votre point de vente Bricomarché qui dirigera la machine chez le fabricant du moteur, de la transmission/composants de transmission.
2. L'acheteur est responsable du coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable du coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que Bricomarché demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez contacter votre point de vente Bricomarché.
Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous communiquer avec:

Service Consommateurs
B. P 443
91164 Longjumeau Cedex

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX DOMMAGES ACCIDENTELS. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES AUX MEMES PERIODES DE TEMPS.

Ceci est une garantie limitée telle que définie dans la loi américaine Magnuson-Moss de 1975

BESTGREEN